

# COMBINAISON SPÉCIAL FRELONS ASIATIQUES

PROTECTION PROFESSIONNELLE  
SPÉCIAL TRAITEMENT DES NIDS  
TISSU RENFORCÉ 610 g/m<sup>2</sup>

## Présentation

Équipement de protection (EPI) spécialement conçu pour le traitement et le retrait des nids de frelons asiatiques et autres insectes piqueurs, nécessitant une protection maximale.

Certifié CE. Conforme à la norme EN 13688.

## Caractéristiques

Combinaison professionnelle haute qualité offrant praticité, rapidité et sécurité d'intervention.

### Protection maximale et confort d'utilisation

- Tissu extérieur haute densité très résistant, de couleur rouge pour une meilleure visibilité d'intervention.
- Tissu intérieur confort, respirant et résistant (polyester/coton).
- Renforts avec genouillères, coudières et fond de pantalon.
- Fermeture frontale équipée d'un double curseur.
- Fermetures éclairs sur la partie inférieure des jambes pour faciliter l'habillage.

### Casque de protection


- Capuche avec grille plastique à vision 360° et volume réduit.
- Casque ajustable avec visière en polycarbonate et larges aérations, renfort aluminium.
- Plaques plexiglass pour la protection des yeux.

### Gants

- Gants certifiés anti-perforation en intérieur Kevlar, avec gomme élastique sur les extrémités.

### Praticité et accessoires

- Bande élastique porte-aérosol dans le dos et sur le côté droit facilitant la mobilité et l'ergonomie lors des déplacements.
- Ceinture en nylon ajustable avec boucle de fermeture rapide.
- Attache pour l'adrénaline sur le bras gauche visiblement identifié.
- Quatre boucles de fixation à la ceinture.
- 2 grandes poches à fermeture éclair sur les cuisses.

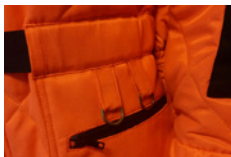

## Références et conditionnements

<b>Réf. M0131 : Taille S</b> (Tissu : 610g/m <sup>2</sup> ) <i>Sur demande</i>	Tour de poitrine : 92/96 cm Tour de taille : 85/89 cm Entrejambe : 60/64 cm
<b>Réf. M0131 : Taille M</b> (Tissu : 610g/m <sup>2</sup> )	Tour de poitrine : 97/101 cm Tour de taille : 90/94 cm Entrejambe : 65/69 cm
<b>Réf. M0131 : Taille L</b> (Tissu : 610g/m <sup>2</sup> )	Tour de poitrine : 102/106 cm Tour de taille : 95/99 cm Entrejambe : 70/74 cm
<b>Réf. M0109 : Taille XL</b> (Tissu : 610g/m <sup>2</sup> )	Tour de poitrine : 107/111 cm Tour de taille : 100/104 cm Entrejambe : 75/79 cm
<b>Réf. M0116 : Taille XXL</b> (Tissu : 610g/m <sup>2</sup> )	Tour de poitrine : 112/116 cm Tour de taille : 105/109 cm Entrejambe : 80/84 cm
<b>Réf. M0117 : Taille XXXL</b> (Tissu : 610g/m <sup>2</sup> )	Tour de poitrine : 117/121 cm Tour de taille : 110/114 cm Entrejambe : 85/89 cm
<b>Réf. M0117 : Taille XXXXL</b> (Tissu : 610g/m <sup>2</sup> ) <i>Sur demande</i>	Tour de poitrine : 122/126 cm Tour de taille : 115/119 cm Entrejambe : 90/94 cm

## Précautions et instructions d'emploi

Éviter de revêtir ou de retirer la combinaison trop près du foyer d'intervention.

Avant l'habillage, vérifier l'état du vêtement et l'absence d'anomalie (trou, déchirure, coutures abîmées, etc).

Ne plus porter l'EPI s'il montre des signes d'usure.

Lors de l'habillage, ajuster correctement le casque puis tirer complètement la fermeture à glissière de manière à ne laisser aucune ouverture apparente.